




### Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.


## Puesta en marcha

# 1

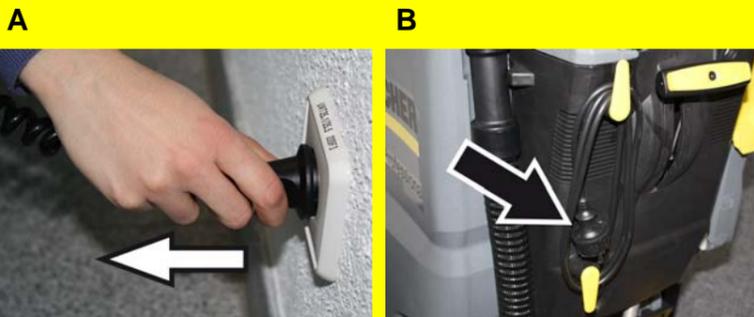

- A Desconecte el cargador de la red.
- B Enrollar el cable de conexión en el gancho para cables.

# 2

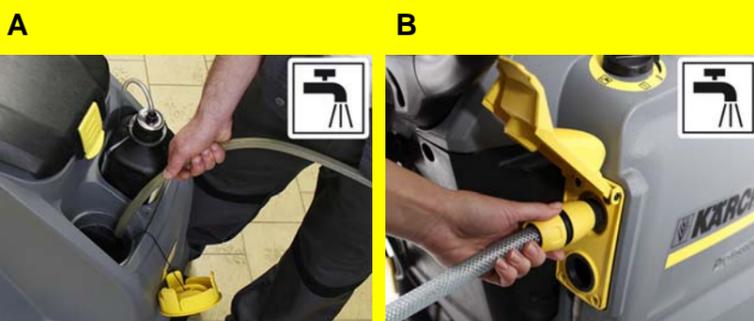

- A Abrir el cierre del depósito de agua limpia. Llenar con agua limpia (máximo 60°C) hasta el borde inferior de la boca de llenado. Cerrar el cierre del depósito de agua limpia.
- B Conectar la manguera con el sistema automático de llenado y abrir la toma de agua (máximo 60°C, máx. 5 bar). Monitorizar el aparato, el sistema automático de llenado interrumpe la alimentación de agua cuando el depósito está lleno. Cerrar la toma de agua y separar la manguera del aparato.

# 3



### Modelo con dispositivo de dosificación "Dose"


- A Poner la botella con detergente en el soporte. Desenroscar la tapa del frasco. Introducir el tubo de absorción del dispositivo dosificador en el frasco.

### Modelo sin dispositivo de dosificación "Dose"

- A Introducir el detergente en el depósito de agua limpia.

## Funcionamiento

# 1

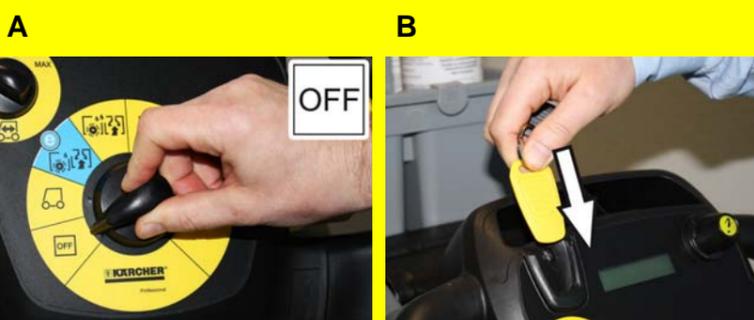

### Puesta en marcha del aparato

- A Gire el selector de programas hasta la posición "OFF".
- B Meter la Intelligent Key.

# 2



### Conducción

Girar el selector de programas a la posición 1 "Modo de transporte".

#### Avance


- A Pulsar la palanca de maniobra hacia delante. Detenga el aparato: Soltar la palanca de maniobra.

#### Retroceso

- B Pulsar la palanca de maniobra hacia atrás. Detenga el aparato: Soltar la palanca de maniobra.

## Funcionamiento

### 3

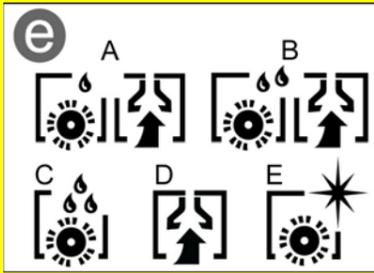

#### Programas de limpieza

- A Modo Eco**  
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.
- B Modo normal**  
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.
- C Modo intensivo**  
Limpiar en húmedo del suelo y dejar actuar al detergente.
- D Modo de aspiración**  
Aspirar agua sucia.
- E Modo de pulido**  
Pulir el suelo sin emplear líquidos.

### 4



#### Ajuste del caudal de agua

- A** Ajustar el caudal de agua con el botón regulador de acuerdo con la suciedad del pavimento del suelo.

### 5



#### Encender el cabezal limpiador

- A** Presionar el pedal hacia abajo, mover hacia la izquierda y dejar que salga hacia arriba. El cabezal limpiador baja y el motor de los cepillos se enciende automáticamente.


### 6



#### Baje la barra de aspiración


- A** Extraer la palanca y presionar hacia abajo; se baja la barra de aspiración.

## Finalización del funcionamiento

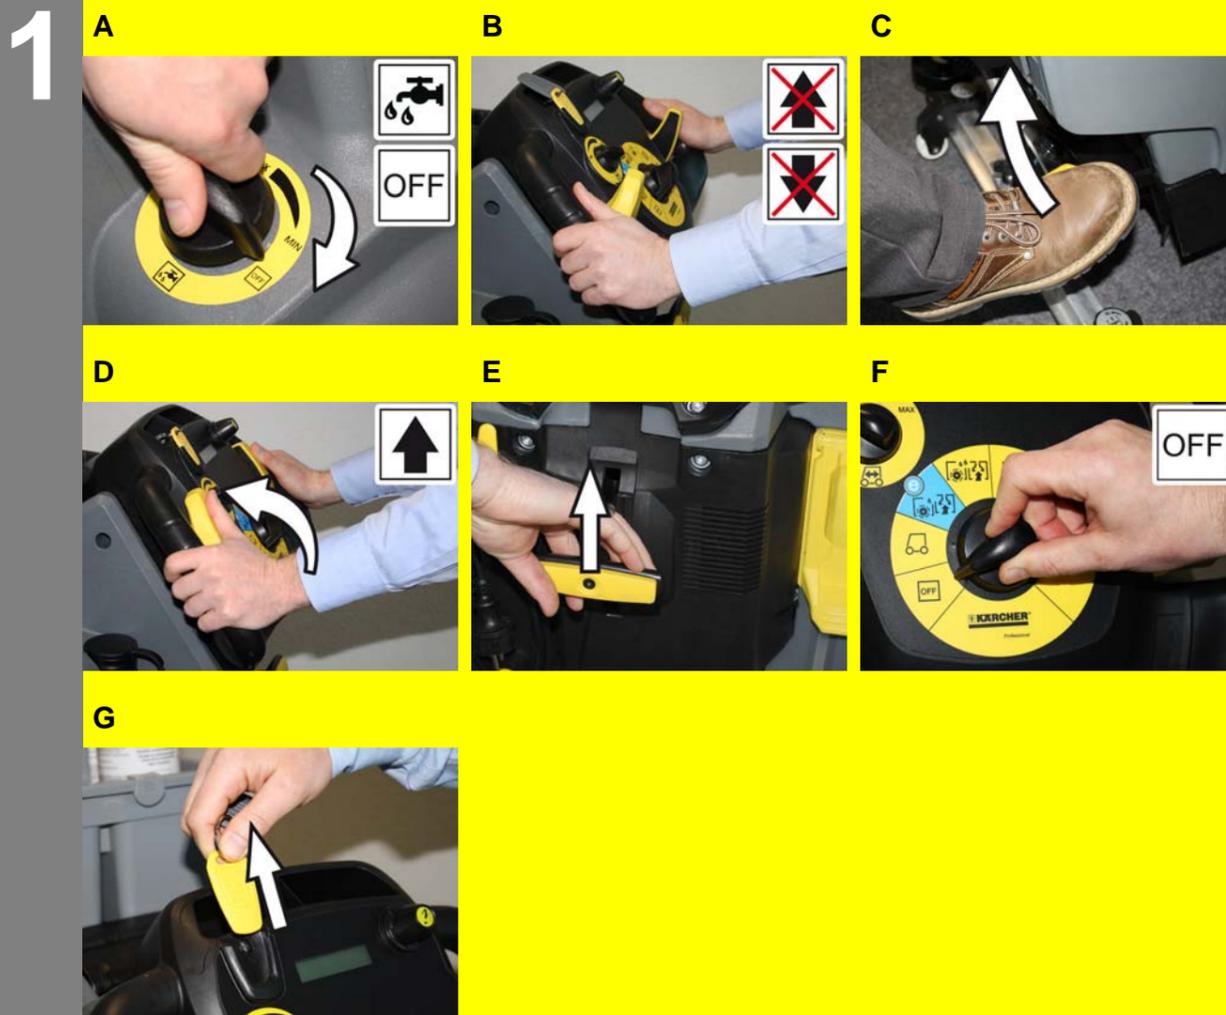

### Desconexión del aparato

- A Cerrar el botón de regulación para ajustar el caudal de agua.
- B Soltar la palanca de maniobra.
- C Elevar el cabezal limpiador.
- D Avanzar brevemente hacia delante y aspirar el caudal de agua restante.
- E Levante la barra de aspiración.  
La turbina de absorción funciona otros 5 segundos para absorber los restos de agua de la barra y tubo de aspiración.
- F Gire el selector de programas hasta la posición "OFF".
- G Quitar la Intelligent Key.

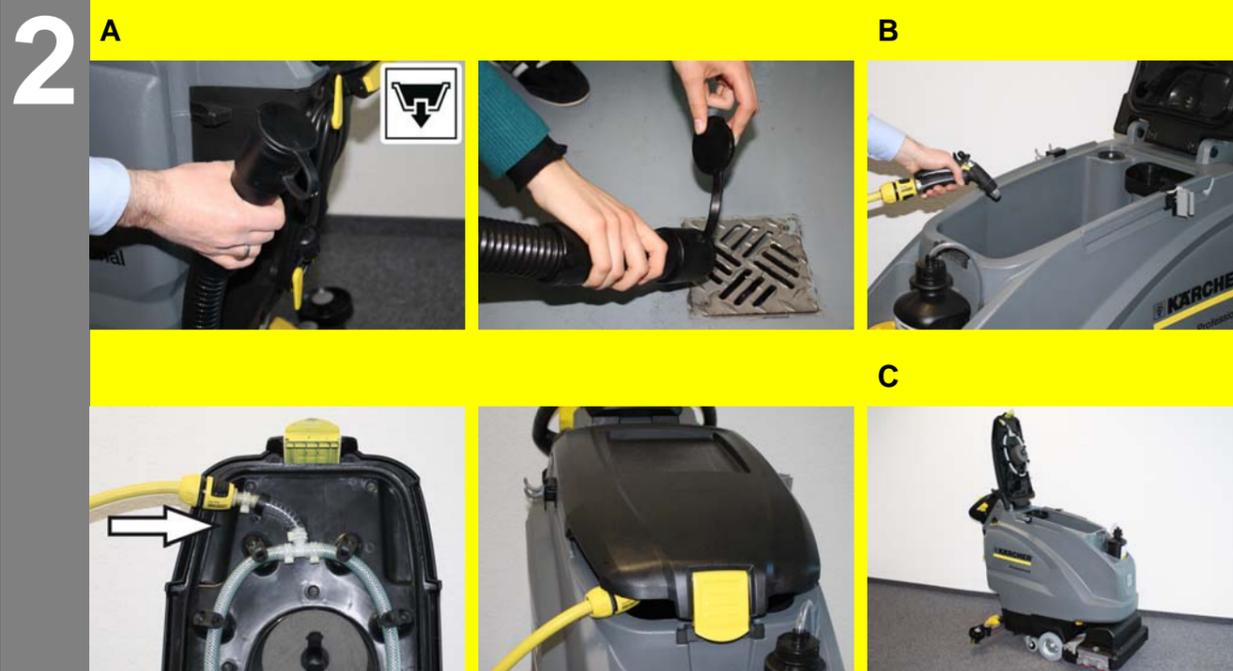

### Vaciado del depósito de agua sucia

#### ⚠ Advertencia

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
- B Enjuagar el depósito de agua sucia con agua limpia o limpiar con el sistema de enjuague del depósito de agua sucia (opcional). Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
- C Dejar la tapa abierta para secar.



### Vaciado del depósito de agua limpia

#### ⚠ Advertencia

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- A Abrir la tapa para vaciar el agua limpia - no destapar del todo. Dejar salir agua. Para realizar el enjuague, quitar la tapa del depósito de agua limpia con junta y extraer el filtro de agua limpia.



### Vaciar el depósito de partículas gruesas (sólo en el cabezal limpiador R)

- A Extraer el depósito de partículas gruesas de suciedad y vaciarlo.

## Finalización del funcionamiento

### 5

A



### Carga de batería

- A Cargar la batería si es necesario.  
Enchufar el cable de conexión a una toma de corriente.

## Cuidados y mantenimiento

A diario

mensual


Servicio técnico de Kärcher

### 1

A



B

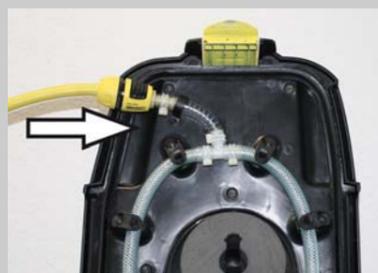

### ⚠ Advertencia

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
- B Enjuagar el depósito de agua sucia con agua limpia o limpiar con el sistema de enjuague del depósito de agua sucia (opcional).  
Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.  
Presionar hacia dentro el cierre del depósito de agua sucia y cerrar la tapa del depósito de agua sucia de modo que quede una ranura abierta para secar.

### 2

A





B




- A Extraer y limpiar el filtro de partículas gruesas del depósito de agua sucia.
- B Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.

## Cuidados y mantenimiento

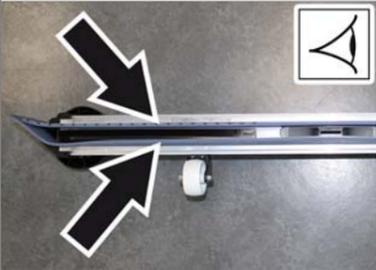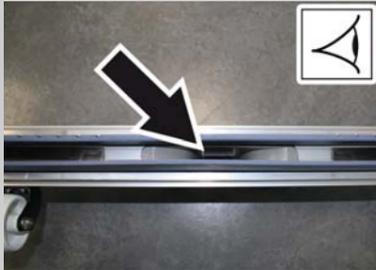			A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
3	A				
	B				
					
<p><b>⚠ Advertencia</b>  <i>Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.</i></p> <p>A Abrir la tapa para vaciar el agua limpia - no destapar del todo. Dejar salir agua.</p> <p>B Para realizar el enjuague, quitar la tapa del depósito de agua limpia con junta y extraer el filtro de agua limpia. Comprobar el filtro del agua limpia; en caso necesario, límpielo.</p>					
4	A				
	B				
<p>A Sacar las tiras de distribución de agua y limpiar el canal de agua (sólo con cabezal de limpieza R).</p>					
5	A				
	B				
<p>A Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar</p> <p>B Limpiar el canal de absorción.</p>					
6	A				
<p>A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas</p>					
7	A				
<p>A anualmente</p>					


## Subsanación de averías

### 1

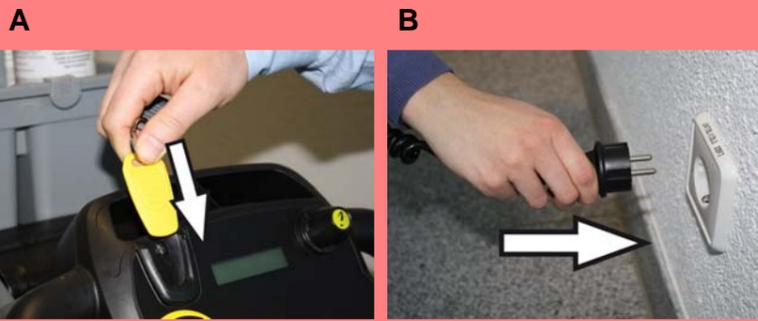


- No se puede poner en marcha el aparato**
- A Modo de espera. Meter la Intelligent Key. Ajustar el selector de programas al programa deseado.
  - B Pila agotada. Cargue la batería.

### 2

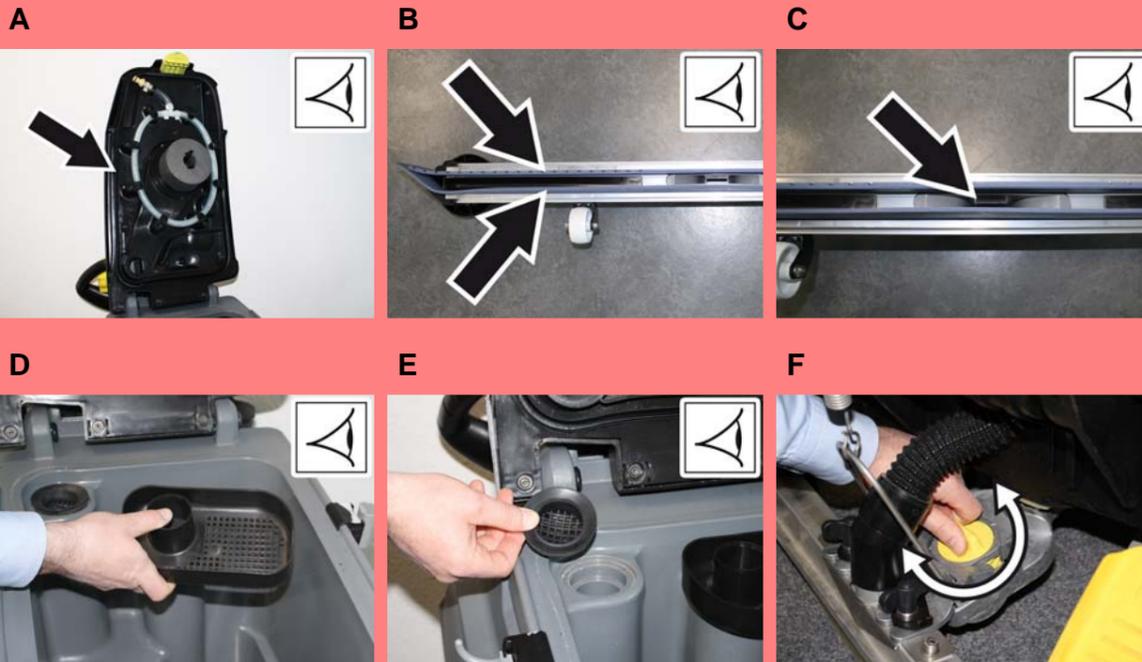


- Potencia de aspiración insuficiente**
- A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas
  - B Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, gire o cambie
  - C Compruebe si los tubos de aspiración están atascados, si es necesario limpie. Compruebe la conexión entre la manguera y barra de aspiración y manguera de aspiración y el depósito de agua sucia.
  - D Extraer y limpiar el filtro de partículas de suciedad gruesas del depósito de agua sucia.
  - E Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.
  - F Compruebe el ajuste de la barra de aspiración.
  - G Compruebe si está cerrada la tapa de la manguera de salida de agua sucia.

### 3

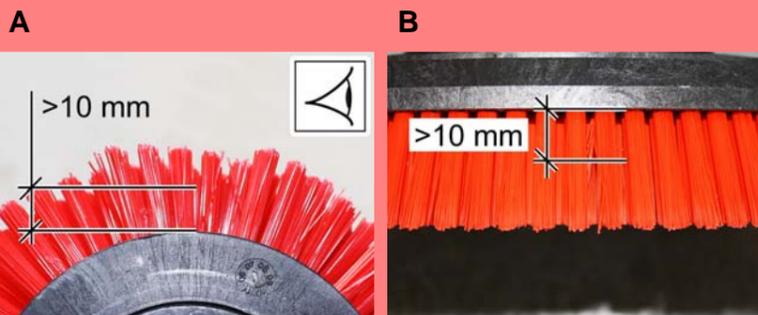

- Resultados de limpieza insuficientes**
- A Compruebe el desgaste del cepillo y limpie. Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos.


### 4

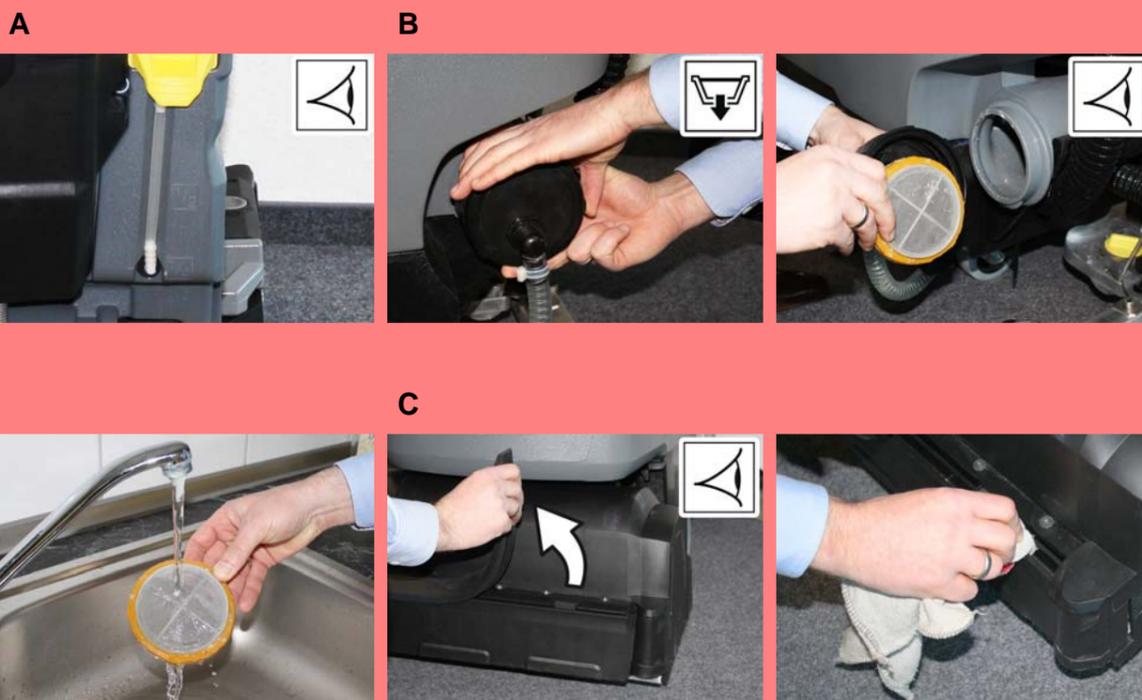

- Caudal de agua insuficiente**
- A Compruebe el nivel de agua limpia y, de ser necesario, llene el depósito.
  - B Desatornillar el cierre del depósito de agua limpia. Extraer y limpiar el filtro de agua limpia. Colocar el filtro y atornillar el cierre.
  - C Sacar las tiras de distribución de agua y limpiar el canal de agua (sólo con cabezal de limpieza R).

## Subsanación de averías


### 5

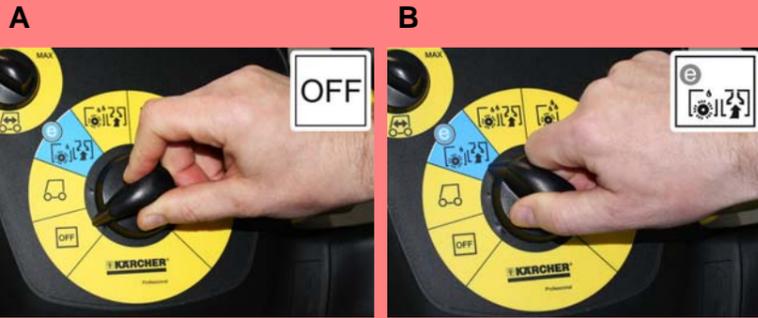

#### Los cepillos no giran

- A Si se activa el interruptor de sobrecorriente en el sistema electrónico, girar el selector de programas a "OFF", a continuación ajustar de nuevo al programa deseado.
- B Comprobar si los cepillos están bloqueados por un cuerpo extraño, extraer el objeto extraño.

### 6

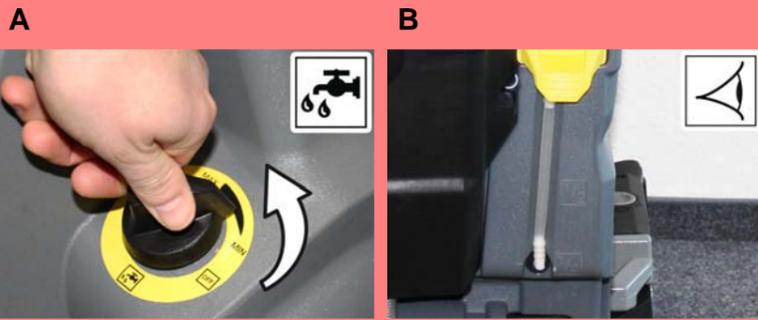

#### Sin dosificación de detergente

- A Aumentar la cantidad de agua para activar la bomba dosificadora.
- B Comprobar el nivel de la solución de detergente en el depósito de agua limpia, si es necesario rellenar el depósito.